

2) **LIMPIEZA DEL FONDO**: SÓLO CUANDO EL FONDO ESTÉ SUCIO, dependerá del entorno pero más o menos se realiza *una vez a la semana*.


POSICIÓN DE LAS LLAVES:

LLAVE 6 VÍAS



| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| Sumidero | Skimmer | Limpiafondos | Filtración |
| Cerrado | Cerrado | Abierto | En posición vertical arriba |

CUADRO ELÉCTRICO (Botón rojo en I y botón blanco en manual)

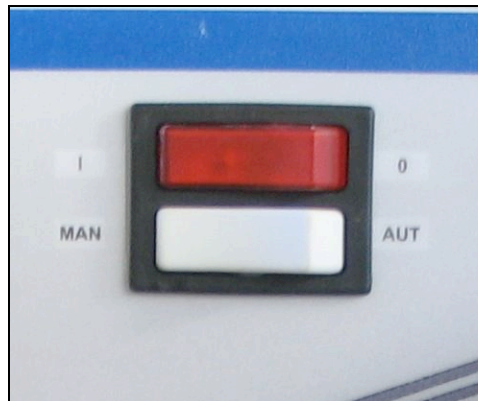

LO PRIMERO y siempre *antes de poner en marcha el cuadro eléctrico* (posición I) enroscar el racord blanco a la toma de la pared, extender sobre las terrazas hacia la toma de la pared el limpiafondos con la pértiga y la manguera azul, a continuación, hundir en la piscina la pértiga con el limpiafondos y sumergir la manguera azul vertical al agua en dirección a la toma de la pared (para llenar de agua la manguera sin aire) y conectar al racord de la pared.

Procedemos a limpiar el fondo empezando por un extremo y pasando el limpiafondos despacio y en líneas rectas sin enturbiar el agua (si está muy sucia en la zona más profunda lo haremos lentamente).

Si observamos que pasado un tiempo ya no aspira suficiente y enturbia el fondo, será necesario realizar las **funciones 3 – 4 y 5** (lavado del filtro de la bomba, lavado del filtro de arena y enjuague). Esto es debido a que tenía excesiva suciedad y se ha saturado el filtro. Proseguir después con esta función 2.

3) LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA: SÓLO DESPUÉS DE REALIZAR LA FUNCIÓN 2 DE LIMPIEZA DEL FONDO.


POSICIÓN DE LAS LLAVES:

LLAVE 6 VÍAS



| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|---|
| Sumidero | Skimmer | Limpiafondos | Cerrado |
| Cerrado | Cerrado | Cerrado | En posición horaria de las 15:50 |

CUADRO ELÉCTRICO (Botón rojo en 0 y botón blanco en manual)

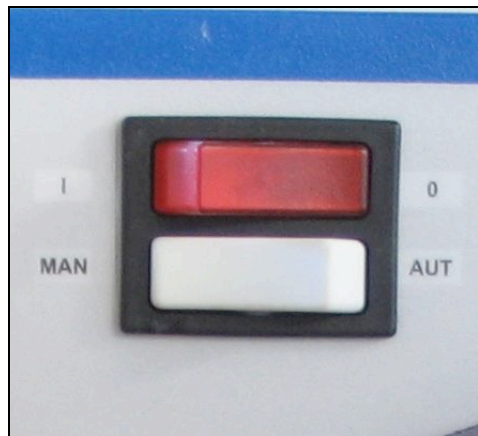

Desenroscar la tapa transparente de la bomba, extraer el cestillo blanco y limpiarlo con agua. Una vez limpio volverlo a meter (parte plana hacia el cuadro) y roscar la tapa nuevamente, asegurándose antes que la junta de la goma está limpia y dentro de su surco.




4) LAVADO DEL FILTRO DE ARENA: SÓLO DESPUÉS DE REALIZAR LA FUNCIÓN 2 DE LIMPIEZA DEL FONDO O CUANDO EL MANÓMETRO DEL FILTRO PASE A LA ZONA AMARILLA O ROJA.




POSICIÓN DE LAS LLAVES:

LLAVE 6 VÍAS

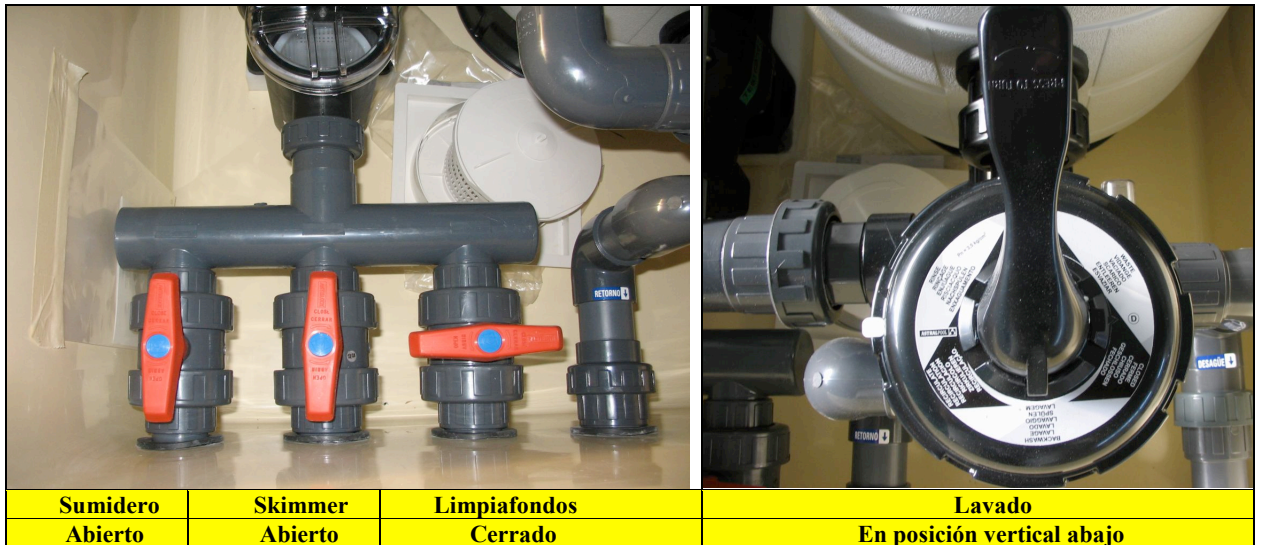

CUADRO ELÉCTRICO (Botón rojo en I y botón blanco en manual)

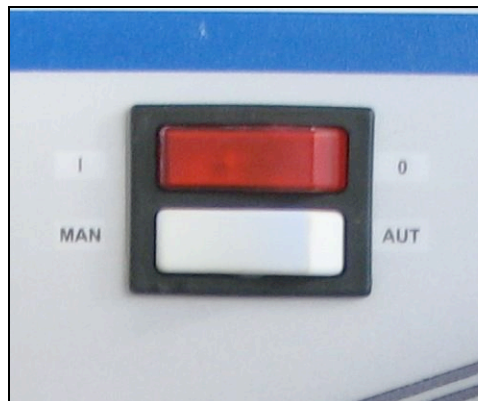


Esta función hay que tenerla encendida unos 2 minutos más o menos. Veremos a través del cristal que hay en la parte superior del filtro de arena, como sale el agua turbia y sucia (va al desagüe no a la piscina). Cuando observemos que el agua ya se ve limpia a través del cristal, estará limpio el filtro. Entonces pulsaremos el botón rojo a posición de PARO (O) y pasaremos a la función 5. (de enjuague)


5) ENJUAGUE DEL FILTRO DE ARENA: SÓLO DESPUÉS DE REALIZAR LA FUNCIÓN 4 DE LAVADO DEL FILTRO DE ARENA.

POSICIÓN DE LAS LLAVES:

LLAVE 6 VÍAS

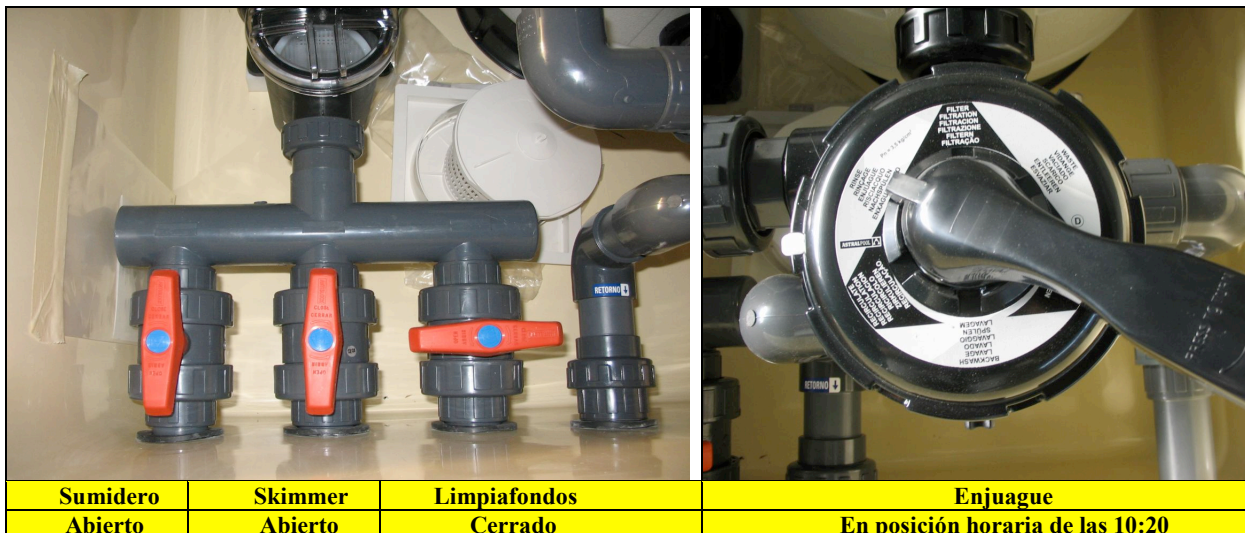

CUADRO ELÉCTRICO (Botón rojo en I y botón blanco en manual)

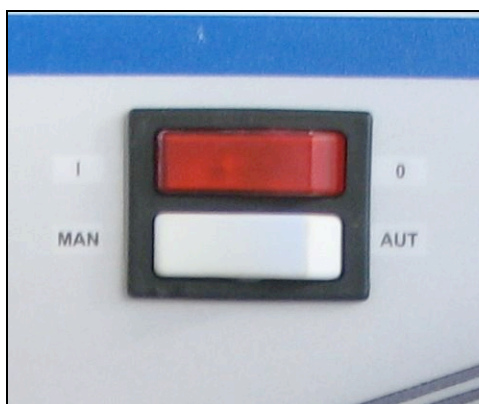

Esta función sólo hay que tenerla encendida 15 segundos.

Con los 2 minutos de la función anterior 4 (lavado del fondo) tiramos al desagüe toda la suciedad que hemos aspirado en la función 2 (limpieza del fondo) y con los 15 seg. de esta función (5) hacemos que la arena del filtro quede perfectamente limpia y pueda retener la suciedad de la siguiente semana durante la filtración de cuatro horas diaria.

Después de esta función hay que volver a dejar la depuradora en la función 1.

IMPORTANTE: Hacer siempre las funciones 4 y 5 después de hacer la función 2.

IMPORTANTE: Tanto en la función 4 como en la función 5 estaremos tirando por el desagüe agua durante los 2 minutos de una y los 15 seg. de la otra.


¿QUÉ HAY QUE HACER EL ÚLTIMO DÍA DEL VERANO?

- Limpiar bien toda la piscina.
- Sacar las pastillas de cloro del skimmer (si las hubiera).
- Echar 5 lts. de invernaje para el agua en el skimmer y dejar que se mezcle con el agua de la piscina, poniendo las llaves de la depuradora en la función 1. Poner en marcha el cuadro eléctrico (I) durante 4 horas en posición manual.
- Poner la cubierta de invierno.
- Bajar el nivel de agua 20 cm. por debajo de la parte inferior de la ventana del skimmer.
- Cubrir la depuradora por dentro con lana de roca o algún tipo de aislante.


6) BAJAR EL NIVEL DEL AGUA: SÓLO DESPUÉS DE REALIZAR EL TRATAMIENTO DE INVIERNO Y EN CASOS EXCEPCIONALES.

POSICIÓN DE LAS LLAVES:

LLAVE 6 VÍAS

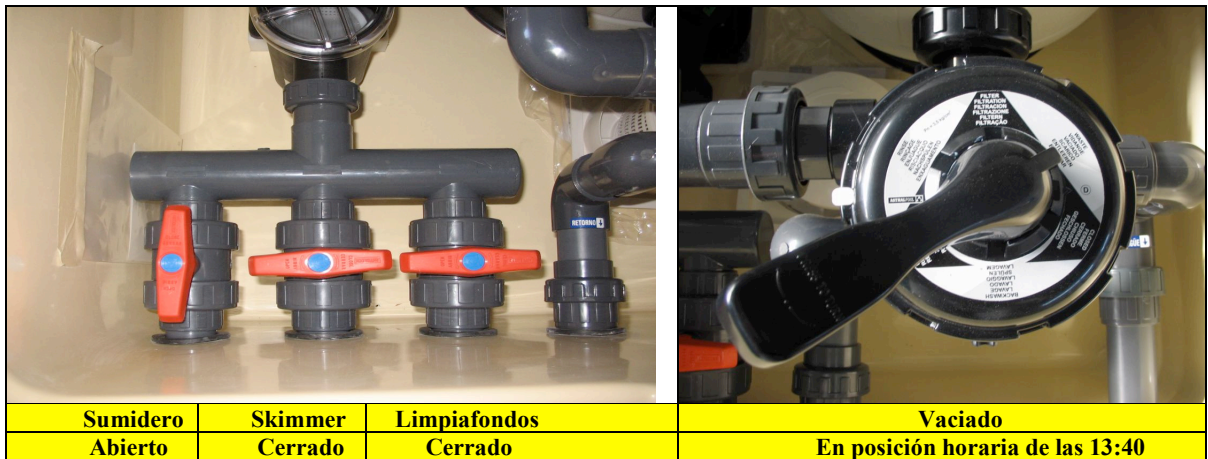


CUADRO ELÉCTRICO (Botón rojo en I y botón blanco en manual)

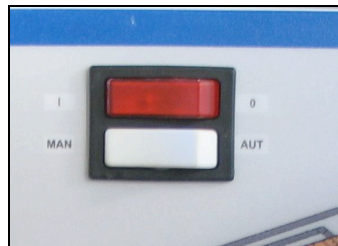

Se trata de vaciar la tubería de agua (fontanería) para evitar que se congele en el invierno. Cuando hayamos vaciado los 20 cm. parar la depuradora poniendo el cuadro a O y dejar en manual.

Cerrar la llave del sumidero para **DEJAR TODAS LAS LLAVES CERRADAS** y la de 6 vías en posición D. (Se indica a continuación).

- NO ECHAR NUNCA AL AGUA MADERAS NI OTROS PRODUCTOS -

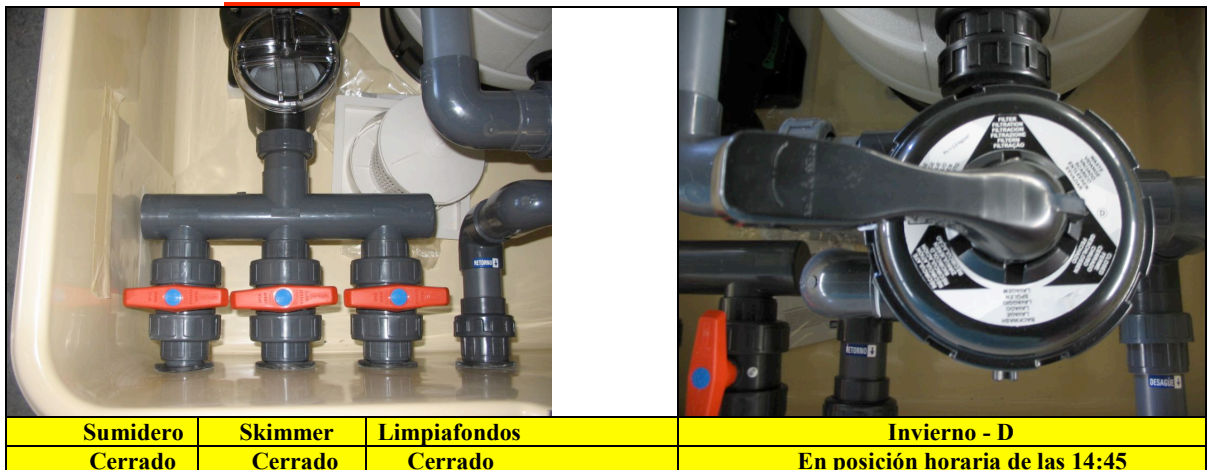

¿QUÉ HAY QUE HACER EL PRIMER DÍA DEL VERANO?

- NO VACIAR NUNCA la piscina.
- Llenar la piscina hasta el nivel máximo (parte superior de la ventana del skimmer).
- Si ha invernado el filtro de arena hacer un lavado y enjuague de filtro.
- Echar una pastilla de cloro en el skimmer y filtrar durante 24 horas.
- Quitar la cubierta de la piscina.
- Limpiar el fondo, pero en vaciado- Sin pasarlo por el filtro – Indicamos como:

7) LIMPIEZA DEL FONDO ECHANDO EL AGUA FUERA – SIN PASAR POR EL FILTRO – Sólo al empezar la temporada o en circunstancias de mucha suciedad. Se procede a realizar la función 2 pero cambiando la llave de 6 vías de posición “filtración” a “vaciado”.


POSICIÓN DE LAS LLAVES:

LLAVE 6 VÍAS



| | | | |
|----------|---------|--------------|----------------------------------|
| Sumidero | Skimmer | Limpiafondos | Vaciado |
| Cerrado | Cerrado | Abierto | En posición horaria de las 13:40 |

CUADRO ELÉCTRICO (Botón rojo en I y botón blanco en manual)

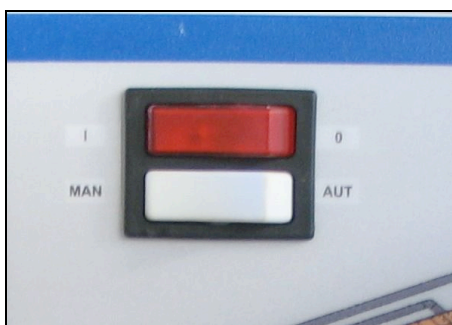

El agua que aspiramos va directamente al desagüe sin pasar por el filtro de arena, sin embargo, será necesario hacer **la función 3** de limpieza del filtro de la bomba unas 2 ó 3 veces, ya que el agua si pasa por la bomba y el cestillo se atascará de suciedad.

Es conveniente hacerlo en las zonas más sucias ya que evacuaremos el agua por el desagüe unos 15 ó 20 cm. del nivel. (Mas adelante ya haremos una limpieza minuciosa pasándolo por el filtro de arena).

- Volver a llenar la piscina a su nivel máximo (parte superior de la ventana del skimmer).
- Analizar el agua y echar los productos que necesite poniendo en la función 1 de filtración 24 ó 36 horas seguidas en posición manual del cuadro. Nada más echar los productos por el skimmer cepillar, con la pértiga y el cepillo, todas las paredes y escalera.
- A las 24 ó 36 horas el agua estará muy limpia y se verá sólo un poco de suciedad en el fondo que limpiaremos con **la función 2, seguida de la 3, 4 y 5**. Hecho esto, poner la **función 1** de filtración y en el cuadro en automático.